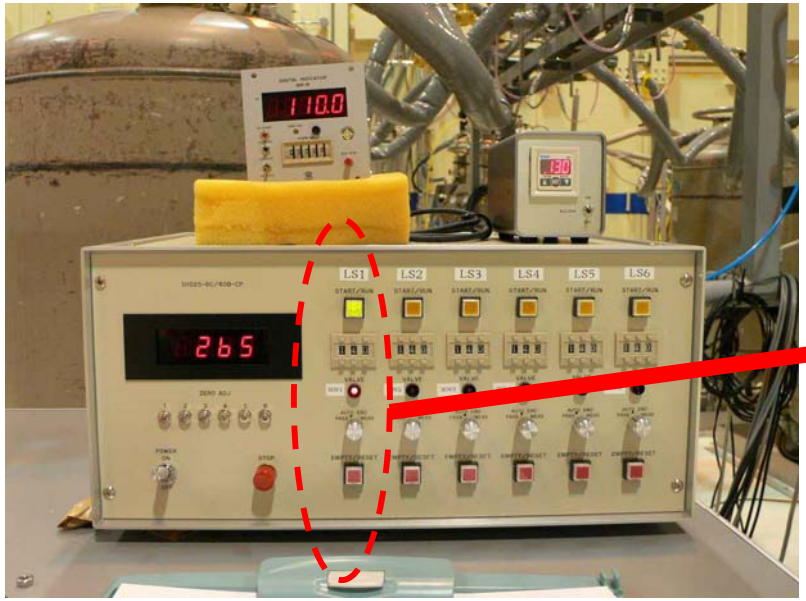

EMPTY/RESET ボタン（ON-OFF スイッチ）

- 赤点灯しているセルファは“空”で交換の必要有り
- セルファ交換後は、**赤点灯を消す**。